

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

fmb@nt-rt.ru || <https://faam.nt-rt.ru>

Стартерные батареи для автотранспортной и специальной техники

Применение особого сплава Pb/Ca/Sn обеспечивает аккумуляторам полную необслуживаемость, а увеличенная толщина пластин (2,9 мм против средней рыночной 1,8-2,2 мм) обеспечивает уникальную надежность и срок службы.

Стартерные батареи серий Genius и Smart отлично подходят для установки на транспортных средствах, подверженных высокой вибрации. Разработана специальная инновационная antivибрационная система FAAMS3 для блокировки пластин в верхней и нижней зонах с помощью специальных смол для того, чтобы обеспечить устойчивость к экстремальным условиям использования. Фактические характеристики этих аккумуляторов значительно превышают самые строгие V3требования по стандарту EN50342-1 (20 часов вибрации с ускорением 6G и частотой 30 Гц при температуре 25°C).

Крышка батареи оснащена двойным лабиринтом с уловителем кислотного конденсата и двумя взрывозащитными клапанами с пламегасителями.

Код FAAM	В	Технология	Не обслуживаемая	Электрические характеристики		Полярность	Тип вывода	Тип корпуса	Габариты, мм			Крышка	Фиксаторы	Ручки	Версия
				Емкость, Ач C20	Ток холодной прокрутки, А (EN)				Длина	Ширина	Высота				
GENIUSPRO ENERGY TECHNOLOGY															
70092	12	FLOODED-S3		210	1250	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
72092	12	FLOODED-S3		240	1400	3	1	C	518	273	242	FL/IV/FA/ME/MF	B00	HL	MF
GENIUS ENERGY TECHNOLOGY															
64570	12	FLOODED-S3		145	900	3	1	A	513	189	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 01	HL	MF
67072	12	FLOODED-S3		170	1000	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
68072	12	FLOODED-S3		180	1100	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
72072	12	FLOODED-S3		225	1250	3	1	C	518	273	242	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
72071	12	FLOODED-S3		225	1250	4	1	C	518	273	242	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
SMARTPRO ENERGY TECHNOLOGY															
63580	12	FLOODED-S3		135	900	3	1	A	513	189	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 01	HL	MF
66082	12	FLOODED-S3		160	950	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
68082	12	FLOODED-S3		180	1050	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
70082	12	FLOODED-S3		200	1100	3	1	B	513	223	223	FL/IV/FA/ME/MF	B00	HL	MF
72082	12	FLOODED-S3		220	1200	3	1	C	518	273	242	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
72081	12	FLOODED-S3		220	1200	4	1	C	518	273	242	FL/IV/FA/ME/MF	B 00	HL	MF
SMART ENERGY TECHNOLOGY															
12061	6	FLOODED		120	680	0	1	M4	240	169	225	FL	B 00		MF

16061	6	FLOODED		160	850	0	1	M5	327	175	234	FL	B 01	HL	MF
00G75	12	FLOODED		100	760	1	1	Gb 28	330	175	205	FL	B 13	HL	MF
00G76	12	FLOODED		100	760	0	1	Gb 28	330	175	205	FL	B 13	HL	MF
60561	12	FLOODED		105	710	0	1	Comp. 90	344	172	232	FL	B 00	IHL	MF
60562	12	FLOODED		105	710	1	1	Comp. 90	344	172	232	FL	B 00	IHL	MF
61063	12	FLOODED		110	850	0	1	Comp. 90	344	176	232	FL	B 01	IHL	MF
62060	12	FLOODED		120	850	3	1	A	513	189	223	FL	B 01	IHL	MF
62062	12	FLOODED		120	850	3	1	MAC 120	509	175	228	FL	B 13	HL	MF
62061	12	FLOODED		120	850	4	1	MAC 120	509	175	228	FL	B 13	HL	MF
63061	12	FLOODED		130	720	0	1	Comp. 120	344	172	283	FL	B 00	IHL	MF
63062	12	FLOODED		130	720	1	1	Comp. 120	344	172	283	FL	B 00	IHL	MF
63560	12	FLOODED		135	900	3	1	A	513	189	223	FL	B 01	HL	MF
63572	12	FLOODED		135	850	0	1	MAT 132	508	175	210	FL	B 01	HL	MF
650M3	12	FLOODED		150	950	3	1	MAC 143/D	514	218	210	BL/IV	B 13	HL	MF
66062	12	FLOODED		160	950	3	1	B	513	223	223	FL	B 00	HL	MF
66061	12	FLOODED		160	950	4	1	B	513	223	223	FL	B 13	HL	MF
68062	12	FLOODED		180	1050	3	1	B	513	223	223	FL	B 00	HL	MF
68061	12	FLOODED		180	1050	4	1	B	513	223	223	FL	B 13	HL	MF
700M1	12	FLOODED		200	1100	4	1	MAC 143/D	514	218	210	BL	B 13	HL	MF
70062	12	FLOODED		200	1100	3	1	B	513	223	223	FL	B 00	HL	MF
70061	12	FLOODED		200	1100	4	1	B	513	223	223	FL	B 13	HL	MF
72062	12	FLOODED		220	1200	3	1	C	518	273	242	FL	B 00	HL	MF
72061	12	FLOODED		220	1200	4	1	C	518	273	242	FL	B 00	HL	MF

ПОЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

BL (Block Lid) = Крышка с утепленными выводами. Высота выводов и крышки совпадает. Поле для крепления по периметру крышки не предусмотрено.

FL (Flat Lid) = Плоская крышка, выводы выступают вверх над крышкой.

SL (Semi Lid) = Плоская крышка с утепленными выводами. Высота выводов и крышки совпадает. По периметру предусмотрено поле 15 мм для крепления зажимами.

IV (Internalvalve) = Специальная крышка с клапаном и центральным газоотводом.

FA (Flame arrestor) = Пламегаситель.

SP (SpillProof) = Стойкий против разливов.

VR = Регулировочный клапан.

IHL = Ручки, встроенные в крышку.

HL = Вереvoчные ручки, расположенные по коротким сторонам батареи.


Все батареи выполнены в полипропиленовых корпусах.

CA = Исполнение батарей - ЗАЛИТЫЕ, ЗАРЯЖЕННЫЕ.

MF = Исполнение батарей - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ.


Фиксаторы

00 Без фиксаторов

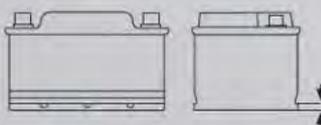


V01 Фиксирующие выступы 10,5 мм по длинным сторонам


V09 Фиксирующие выступы высотой 29 мм по всем сторонам

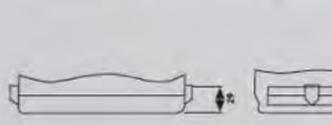


V13 Фиксирующие выступы 10,5 мм по всем сторонам

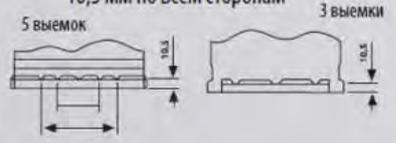


Полярность

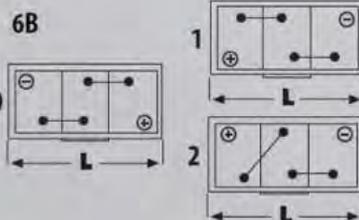


12B 1(L)

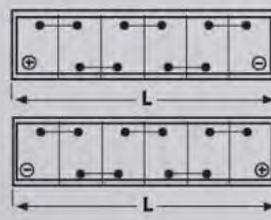

0(R)




3(L)

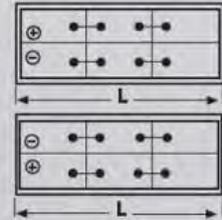

4(R)



СТАНДАРТНЫЕ КЛЕММЫ

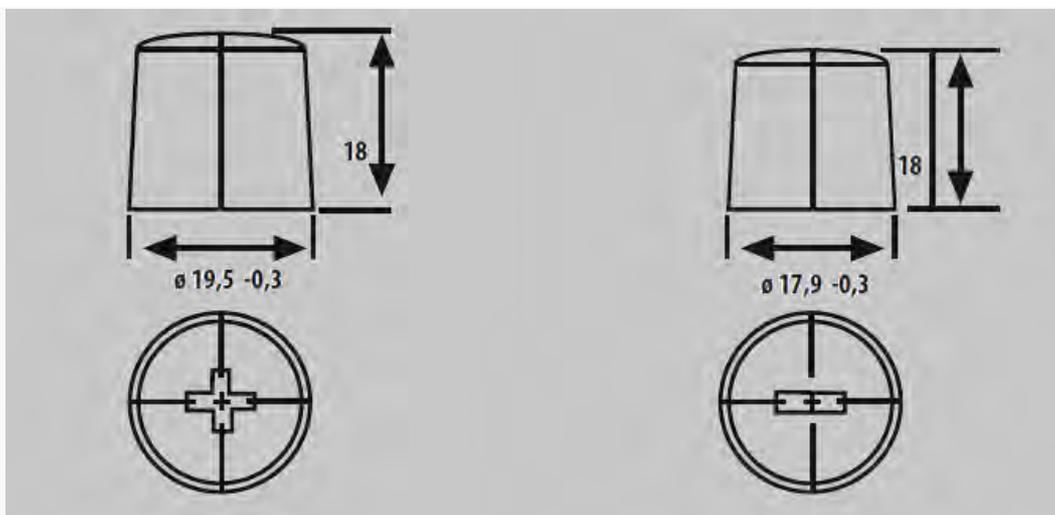

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47